

ОПИСАНИЕ

Источник постоянного стабилизированного напряжения. Компактный, линейный изготовлен на основе печатной платы с электронными компонентами, помещенной в компактный корпус из пластика и предназначен для питания светодиодных лент и модулей. Благодаря компактным размерам, может устанавливаться в ограниченном пространстве, например, в корпусе линейного светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	LC-100-24	LC-150-24	LC-200-24
Напряжение, В	175-240	220-240	220-240
Выходной ток, А	4.16	6.25	8.33
Потребляемый ток, А	1.0	1.4	1.9
Вых. напряжение, В		24	
Макс мощность, Вт	100	150	200
Задщита	От короткого замыкания, перегрузки, перегрева		
Степень защиты, IP	20		
Рабочая температура	-35~+50		
Влажность	20% - 95%Rh		
Размеры	273,4x32x20	273,4x32x20	313,4x32x23

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Подготовить место для установки блока питания, соответствующее правилам пожарной и электробезопасности.
- Подключить нагрузку к выходным проводам блока, соблюдая полярность (+ -).
- Подключить клеммы сетевого напряжения (L N), а также заземляющий контакт.
- Закрепить блок на своем месте, чтобы исключить угрозу его случайного смещения.

* Перед включением питания необходимо провести проверку на наличие коротких замыканий и устраниТЬ их. Все электрические провода и соединения должны быть тщательно изолированы.


* Перед включением питания проверьте правильность подключения всех проводов. Подача сетевого напряжения 220В на выходные клеммы неминуемо приводит к выходу из строя блока питания.

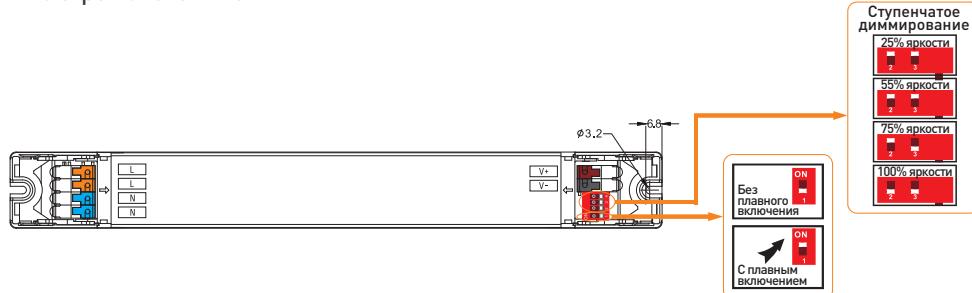

1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Для обеспечения хорошего охлаждения корпусу блока питания рекомендуется производить в пространстве со свободной вентиляцией. Металлический корпус участвует в охлаждении электронных компонентов и должен охлаждаться окружающим воздухом.
- По возможности устанавливайте блок питания на металлическую поверхность, не используйте прокладок, затрудняющих теплоотвод.
- При необходимости установки нескольких блоков вблизи друг друга обеспечьте расстояние между ними не менее 5см.

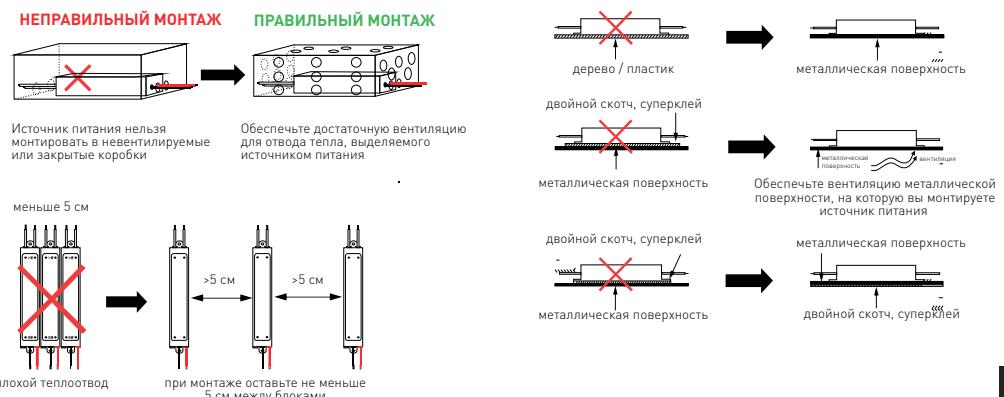

3

2


4

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Температура хранения: от -40°C до +80°C при относительной влажности не более 90%.
- Убедитесь, что блок питания установлен правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
- При хранении, установке и эксплуатации блока питания не подвергайте его чрезмерным механическим нагрузкам, не допускайте ударов, повреждения корпуса, изоляции проводов или клеммника.
- Устройство предназначено для использования в сухих помещениях. Не устанавливайте его на улице, не допускайте попадания влаги и образование конденсата внутри устройства.
- Не допускается установка блока питания вблизи нагревательных приборов и иных нагревающихся поверхностей, в жарких помещениях, температура воздуха в которых может превысить рабочий диапазон.
- В процессе работы температура корпуса блока питания не должна быть выше 70°C. Если температура выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный блок питания.
- Страно соблюдайте полярность при подключении нагрузки к блоку питания (+-)
- Не подключайте к блоку питания нагрузку большей мощности, чем номинальная. Для стабильной работы блока рекомендуется обеспечить запас мощности не менее 20%. При установке блока питания в тесных пространствах и нишах с затрудненной вентиляцией, рекомендуется обеспечить запас 30-40%.

5

- Не превышайте указанное входное напряжение питания блока.
- При установке и подключении блока питания убедитесь в надежности и прочности всех соединений, целостности изоляции проводов, отсутствии угрозы короткого замыкания или поражения электрическим током.

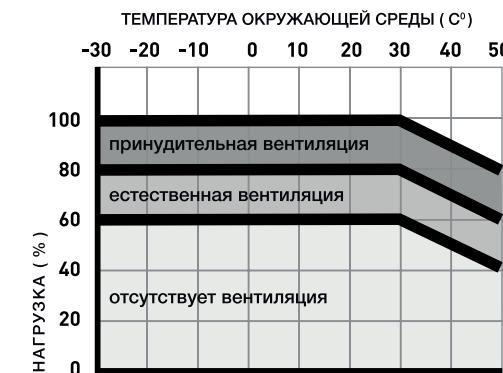

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Решение
Подключенная к блоку питания нагрузка не работает	1. Короткое замыкание или автоматическая защита от замыкания источника питания. 2. Не соблюдена полярность при подключении. 3. Обрыв кабеля питания. 4. Не работает источник питания	Отключить напряжение от блока питания и нагрузку от блока питания. Найти и устранить короткое замыкание. Подключить нагрузку к источнику питания согласно полярности. Восстановить нарушенный контакт Заменить источник питания.
Низкая яркость свечения подключенной светодиодной ленты или модулей	1. Перегрузка источника питания. 2. Слишком большие потери мощности в проводах.	Заменить источник питания на более мощный либо уменьшить нагрузку. Заменить или добавить провода питания; изменить подключение источников питания, которое гарантирует каждой точке соединения напряжение не менее 95% от предусмотренного.
Мерцают подключенные светодиодные ленты или модули	1. Плохой контакт проводов питания.	Проверить надежность всех соединений проводов питания блока и нагрузки.
Блок питания издает шум или свист при работе	1. Между блоком и нагрузкой включен ШИМ контроллер 2. Дефект блока питания	Подключить нагрузку напрямую, без контроллера или заменить контроллер на другую модель. Заменить блок питания.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильное обращение с блоком питания или нарушение правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

7

6

8