


S-LUX

SL-LINIA88-F-2000 ANOD

1.

	SL-LINIA88-F-2000 ANOD
	019315
	2000
-	IP 40
	4
()	2095 200 102
()	13,68
()	20,88

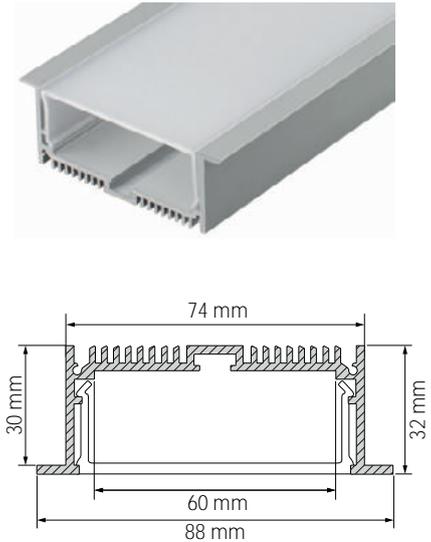

2.


	/				
	2000	2		85%	019312
	88 32 24	2			019316

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул	
Шурупы	M2x8 мм	4 шт.	Металл	Закалка, голубая оцинковка	В комплекте с заглушками	
	89,8x40x40,2 мм	2 шт.	Латунь и металл		019350	
Соединитель	1000 мм	1 м.	Алюминий	Оксид серебра	019857	
	Серия	Ширина	Мощность	Напряжение питания	Количество светодиодов	Артикул
	RT 24 V 350 2835 5 x 2	58 мм	44 Вт/м	24 В	350 шт./м	019083 019082 019081 019080


3. Инструкция по установке

Внимание!


- 1) Перед креплением профиля определите места расположения светильника и блока питания и проложите кабель от блока питания к светильнику.
- 2) Высота пространства между гипсокартоном и потолком должна быть не менее 70 мм.

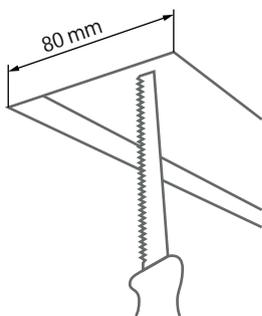


1. Вырежьте паз шириной 80 мм для установки профиля

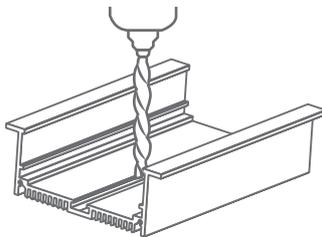


2. Просверлите отверстия для крепления профиля и ввода кабеля питания

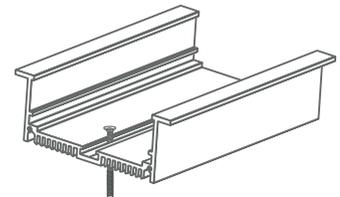


3. Установите винт в профиль, затем наденьте на него пружину.

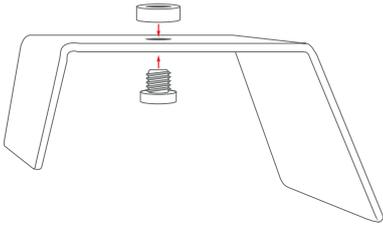


4. Установите проходной винт в отверстие держателя и закрепите гайкой.

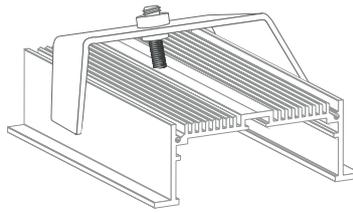


5. Присоедините держатель к винту в профиле

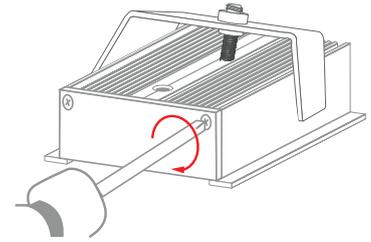


6. Установите заглушки.

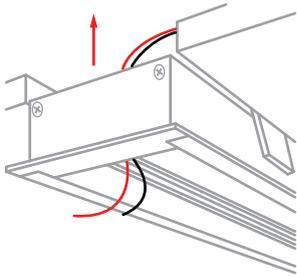


7. Проведите кабель питания через отверстие. Установите профиль на поверхности.

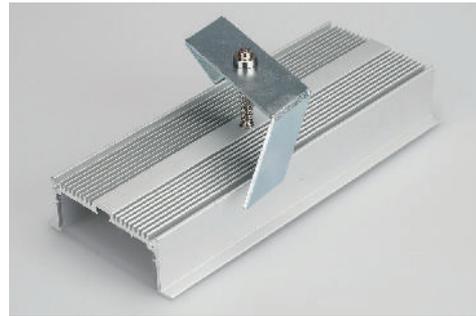


ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы установить профиль в отверстие, расположите держатель строго параллельно корпусу профиля.

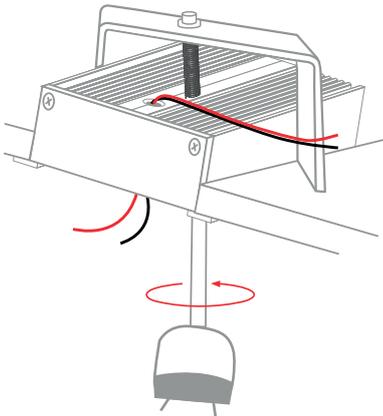


8. Закрепить профиль держателями.

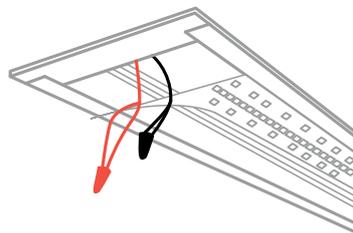

9. Установите светодиодную ленту в экран.

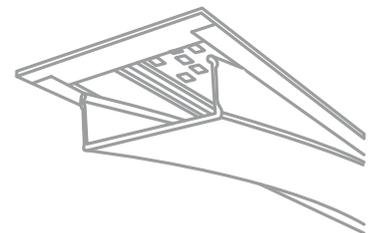


10. Установите экран.

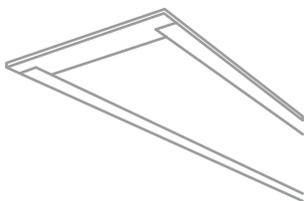

11. Установка завершена.

• Подключение более 2,5 м светодиодной ленты

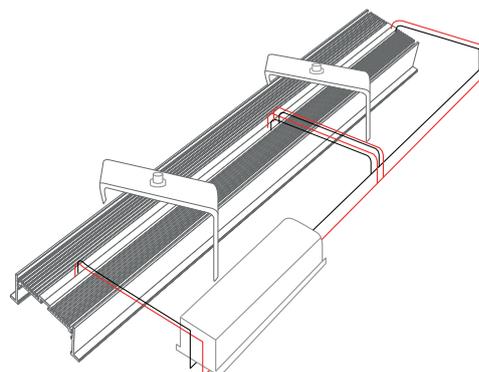

При использовании более 2,5 м светодиодной ленты, необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон